

MODELLO BUS : 2U

Bredamenarini Avancity	Lunghezza m.	12
------------------------	--------------	----


Numero Az.    Dal 4364 al 4371            SubTot. 08

Numero Az.    Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_    SubTot.

Totale 08    PORTE:3

Apparecchiature da installare:

	Apparecchiatura	SI/NO	Quantità	Supporto/ Paletteria	Tempi	Posizione	Note
A	Morsettiera	SI	1			Su cappelliera a SX della porta centrale.	
B	Router/antenne	SI	1			Su vano pannello indicatore anteriore come le antenne da fissare su piastra metallica.	Da portare alimentazione, ETH AVM, ETH Switch, ETH Videosorv.
C	AVM Digitax/Antenne	SI	1	SI		AVM su cruscotto autista lato DX. Antenne su vano pannello indicatore anteriore.	Supporto utilizzato: vedi bus 4365 già fatto. (Utilizzate cerniere come supporto , già in casa).
D	Bigliettazione CDB6	SI	1	OK		Su cruscotto autista lato DX.	
E	Bigliettazione Validatrice porta ANT. F3A	NO	-	-		Già installata	
E1	Bigliettazione Validatrice passaruota ANT. F4A	SI	1	OK		Su primo palo dietro posto guida (Supp.OK)	
F	Bigliettazione Validatrice CENTR. F3A	SI	1	OK		Palo DX della porta CENTRALE	Paletteria di protezione già a magazzino.
G	Bigliettazione Validatrice POST.	-	-			NON PREVISTA	
H	Contapersone Moduli	SI	3				Eliminare i vecchi CP + coprire fori + spostare etichette.
I	Contapersone Micro porta	NO	-				Utilizzare micro già presenti sulle porte.
L	Contapersone Supporto	NO	-	NO			
M	Videosorveglianza Centralina	NO*	-				Già presente. * Mantenendo impianto videosorveglianza DResearch già presente.
N	Videosorveglianza Telecamere	NO*	-				Già presente. * Mantenendo impianto videosorveglianza DResearch già presente.
O	Centralina Indicat. Destinazione	NO	-				Già presente. Centralina AESYS KC640 USB. <b>Per vocalizzazione interna bisogna cambiare tutti i cablaggi Selecta.</b>
P	Pannello Interno prossima fermata	SI	1			Veletta zona anteriore.	In sostituzione del pannello già presente.
Q	Semaforica OPTICOM Trasmettitore	NO	-				Già presente.
R	Semaforica Riduttore di tensione	NO	-				Già presente.
S	Vocalizzatore esterno	SI	-				Sostituire centralina vocalizzatore esterno.

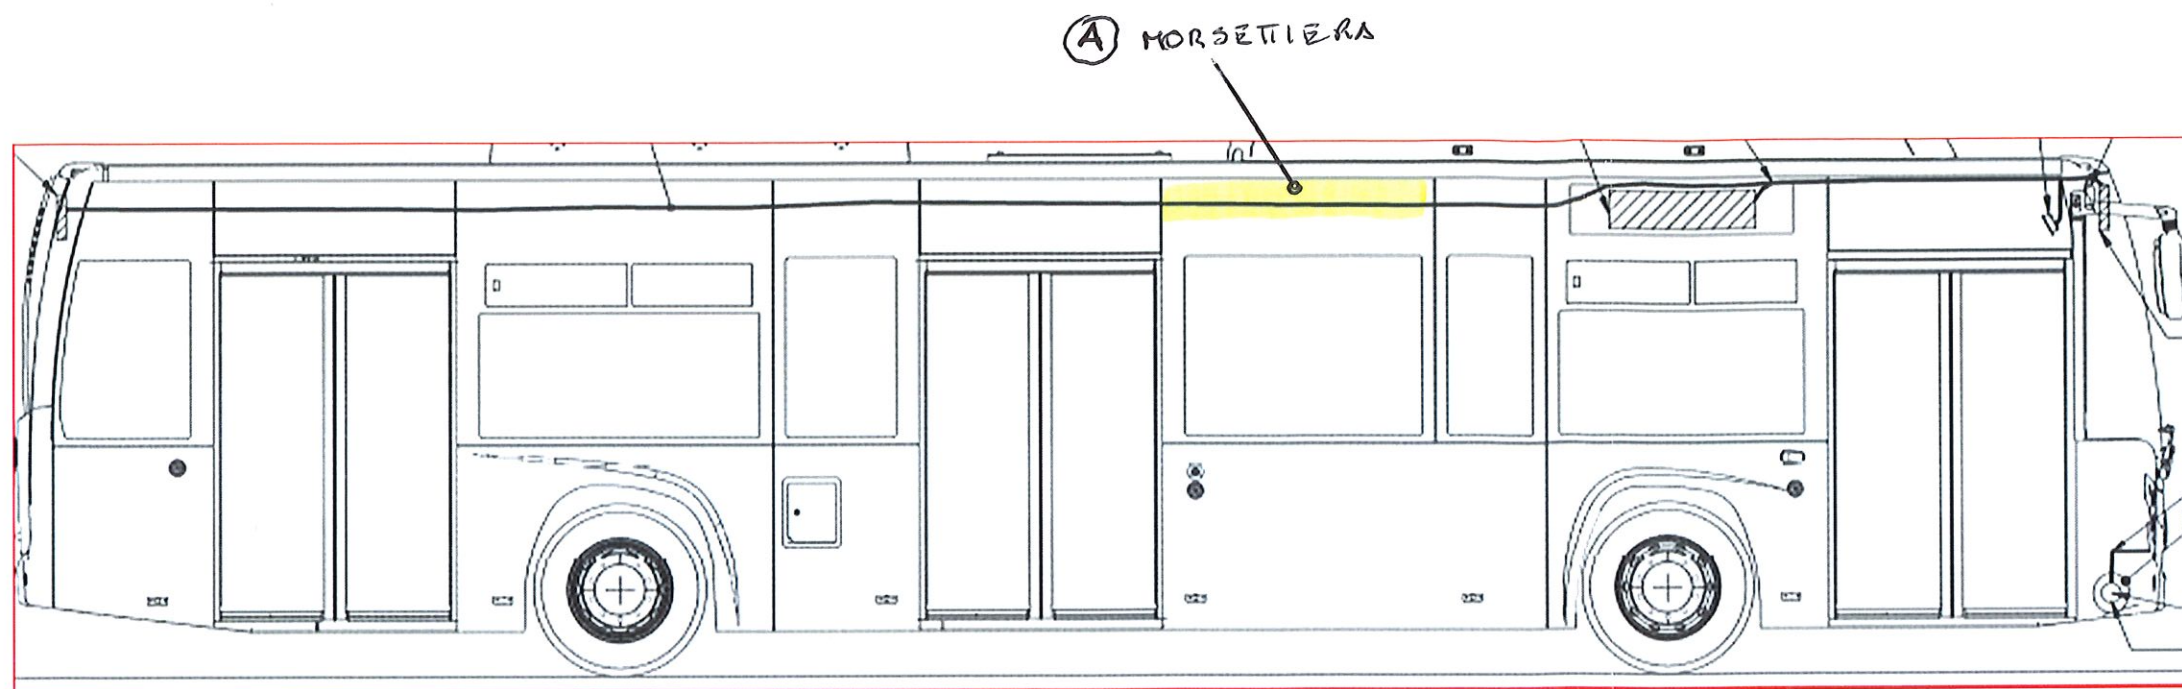

AVANCITY 4366

